
Montageanleitung Schiebetürbeschlag Holz

dimaro


1.1 Montagehinweise:

Bereits im Vorfeld der Montage sind die Befestigungspunkte unter Berücksichtigung der geplanten Einbausituation genau zu planen.


Hier ist das Verhältnis von lichter Wandöffnung, Türblattbreite und Schienenlänge aufeinander abzustimmen.
Bei Verwendung eines Selbsteinzuges (# 48025 | 9032/SAFE.SET-74) müssen die Maße entsprechend angepasst werden.
Das Erstellen einer, möglichst maßstabsgerechten, Zeichnung von Laufschiene und Türblatt-platzierung
vor der Montage wird dringend empfohlen.

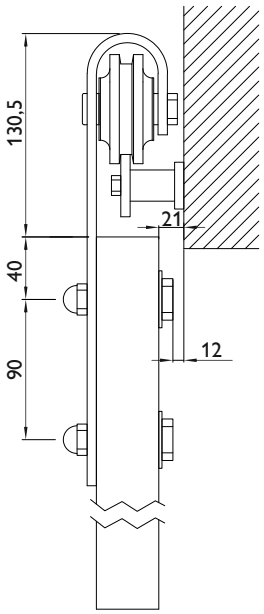

35 mm Holztür

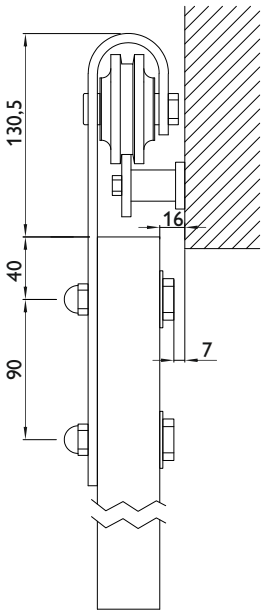


40 mm Holztür

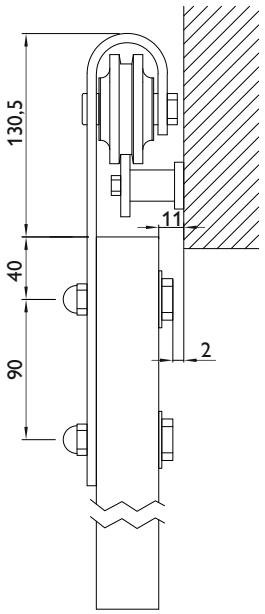

45 mm Holztür


1.2 Benötigte Werkzeuge


Innensechskantschlüssel




2 mm
2,5 mm (Selbsteinzug)

Maßband

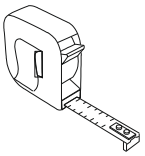





Ø6 mm




Ø5,5 mm



Ø8 mm





Ø10 mm

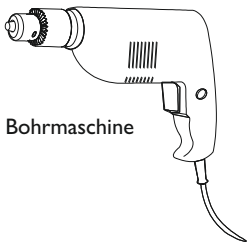

Bohrmaschine

Senklot






Kreuzschlitzschraubendreher




Stift

Maulschlüssel



13 / 16 / 17 mm


Wasserwaage

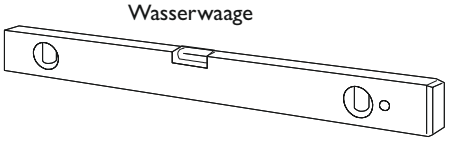


⚠ **Achtung** Je nach baulichen Gegebenheiten werden zusätzlich Werkzeuge benötigt

2.1 Montagevorbereitungen


2000 mm

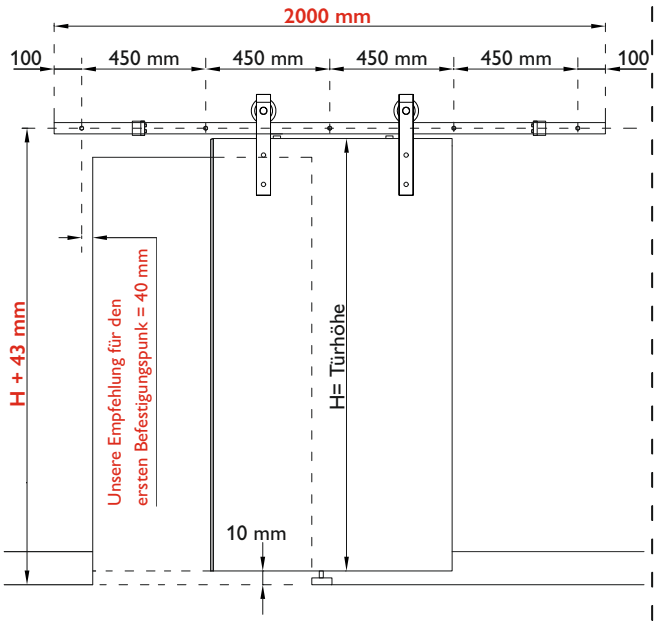

2400 mm

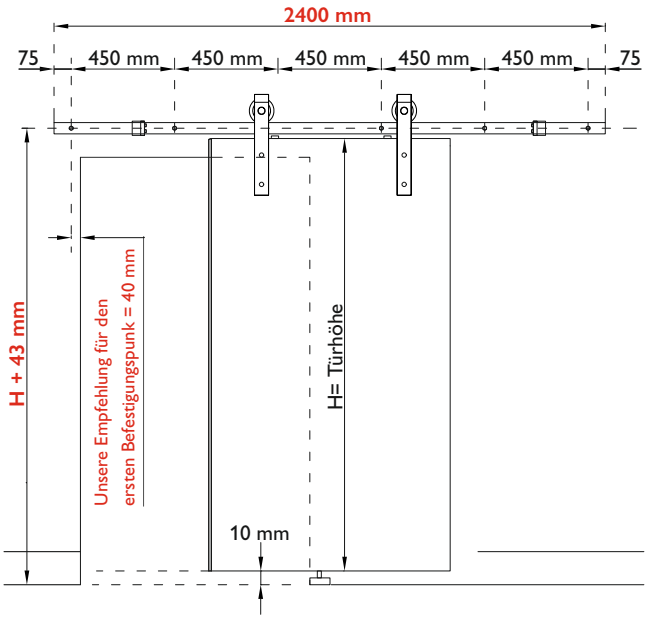

Einzelteile Übersicht **2000 mm**

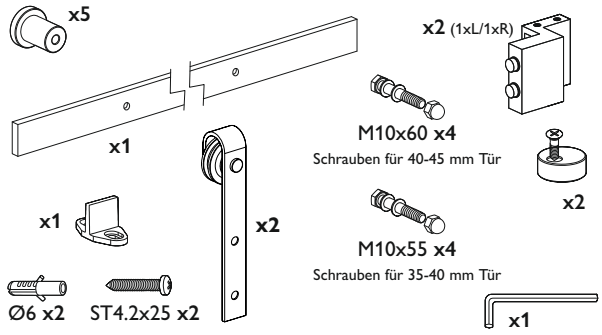


Gipskartonbefestigung mit Holzunterfütterung

ST 8x90 **x5**

Betonschraubbefestigung mit Dübel

M8x30 **x5** M8x60 **x5**

Einzelteile Übersicht **2400 mm**

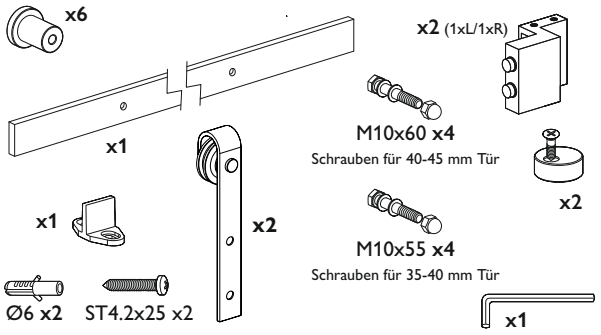

Gipskartonbefestigung mit Holzunterfütterung

ST 8x90 **x6**

Betonschraubbefestigung mit Dübel

M8x30 **x6** M8x60 **x6**


⚠ Achtung

Beim Befestigen der Laufschiene an der Wand sind die für die Belastung und den Wandaufbau zugelassenen Schrauben und Dübel zu verwenden. Die mitgelieferten Produkte sind nur als Hilfsmittel beigepackt. Bei einer GK-Wand bedarf es einer, am GK Ständerwerk fest montierten Holzunterkonstruktion in der Dimension 40 mm x 80 mm x 2000 mm oder 2400 mm. Die massive Holzunterkonstruktion soll so vormontiert werden, dass die spätere Verschraubung der Laufschiene mittig in der massiven Holzkante möglich ist.

2.2 Laufschiene vorbohren


2400 mm

für Mauerbefestigung

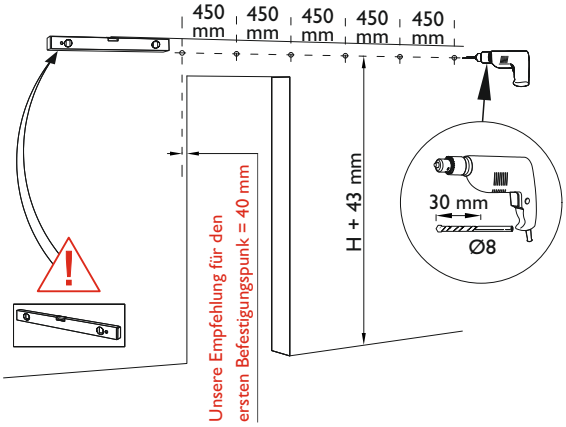


2400 mm

für Trockenbauwände mit Holzunterfütterung

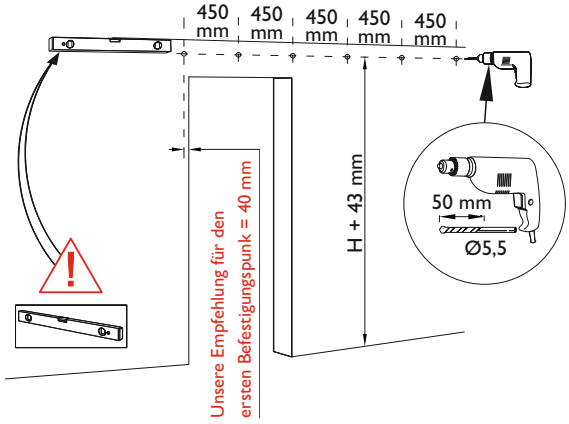


2000 mm

für Mauerbefestigung

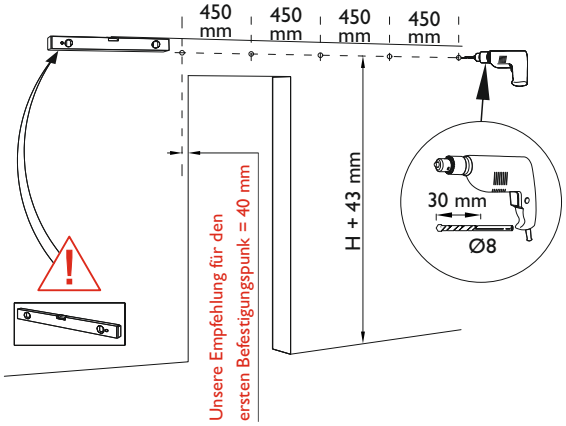


2000 mm

für Trockenbauwände mit Holzunterfütterung

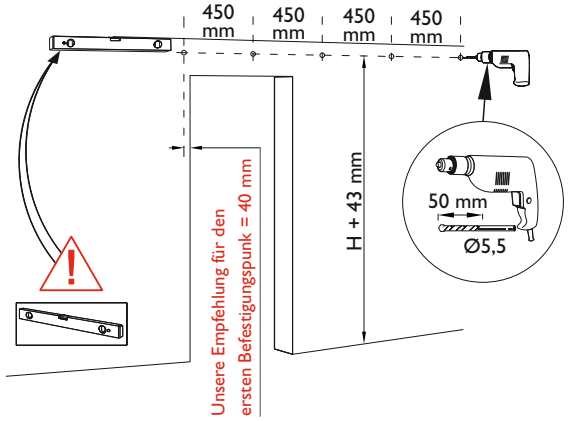


Endstopper Positionierungs vorschlag

2000 mm



Maximale Türbreite 900 mm

2400 mm



Maximale Türbreite 1110 mm


Achtung

Beim Befestigen der Laufschiene an der Wand sind die für die Belastung und den Wandaufbau zugelassenen Schrauben und Dübel zu verwenden. Die mitgelieferten Produkte sind nur als Hilfsmittel beigepackt. Bei einer Gipskarton-Wand bedarf es einer, am GK Ständerwerk fest montierten Holzunterkonstruktion in der Dimension 40 mm x 80 mm x 2000 mm oder 2400 mm. Die massive Holzunterkonstruktion soll so vormontiert werden, dass die spätere Verschraubung der Laufschiene mittig in der massiven Holzkante möglich ist.

2.3 Montage Laufschiene

2400 mm


für Mauerbefestigung

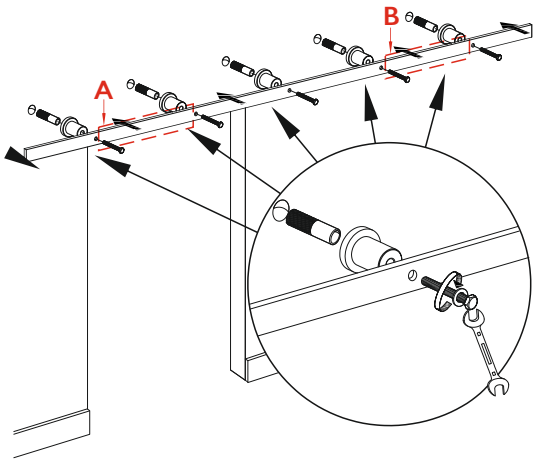

2400 mm

für Trockenbauwände mit Holzunterfütterung


in der Gipskartonwand

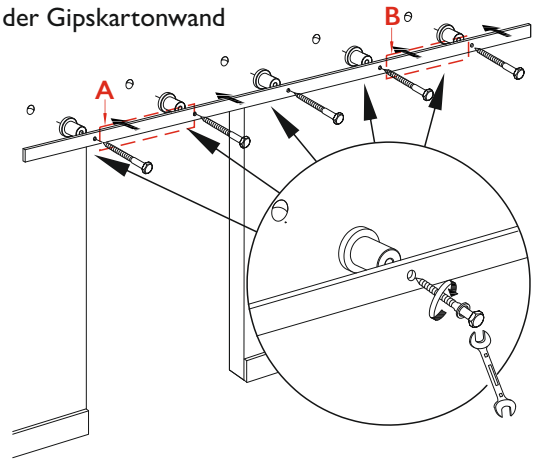

Vor der Montage der Laufschiene an den Wandbefestigungen müssen die Endstopper in den äußeren Feldern A und B platziert werden

2000 mm


für Mauerbefestigung

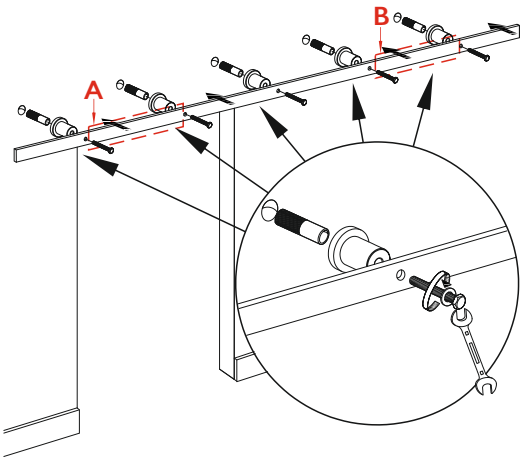

2000 mm


für Trockenbauwände mit Holzunterfütterung

in der Gipskartonwand

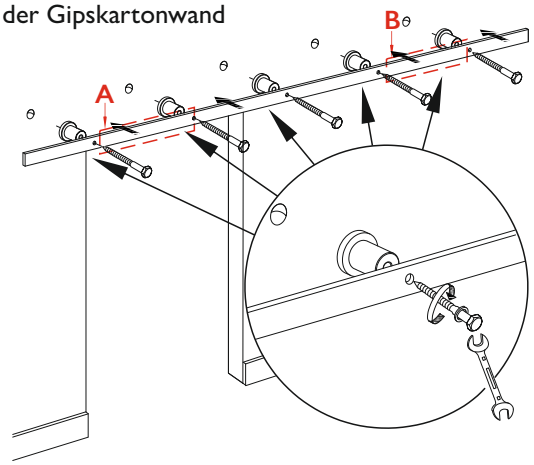


⚠ Achtung

Vor dem Befestigen der Laufschiene den rechten als auch linken Endstopper auf die Laufschiene lose, zwischen den beiden äußeren Schrauben, rechts und links vormontieren. Die Anschlagpuffer müssen zur Laufschienenmitte zeigen.

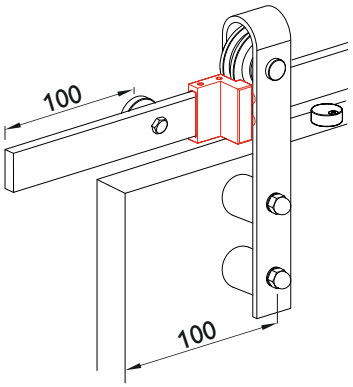



2.4 Montage Rollen und Tür

#1

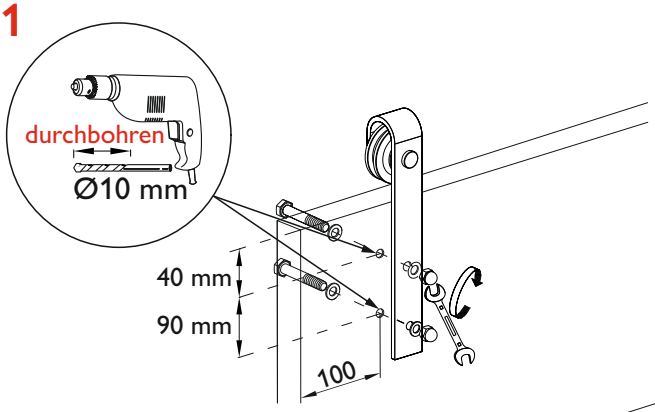

#2

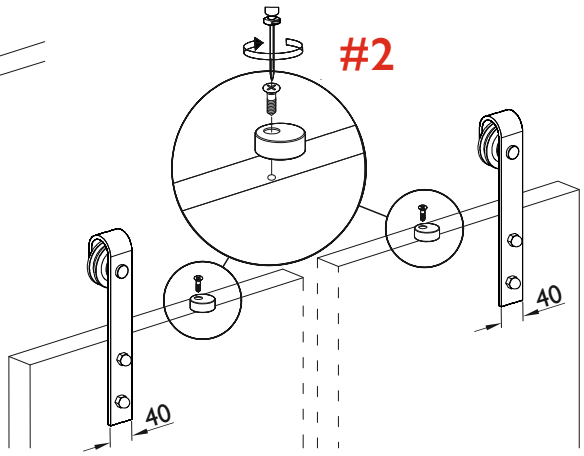

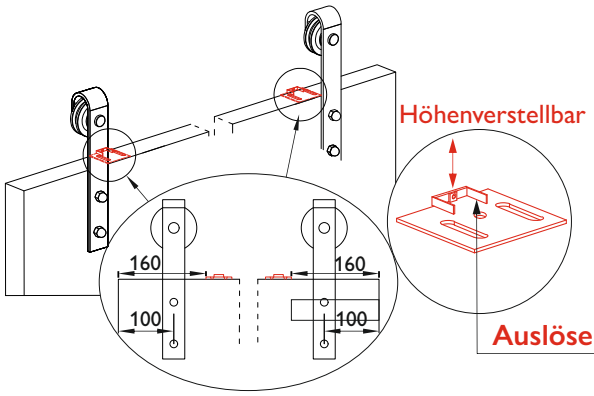


Auslöser vor dem Einhängen der Tür demontieren


Achtung

Falls ein Selbsteinzug eingebaut wird, bereits jetzt die Mitnehmer, neben dem Laufwagen ca. 160 mm von der Türkante entfernt, montieren. Eine Montage nach der Rollenmontage ist aus Platzgründen nicht mehr möglich.


#3

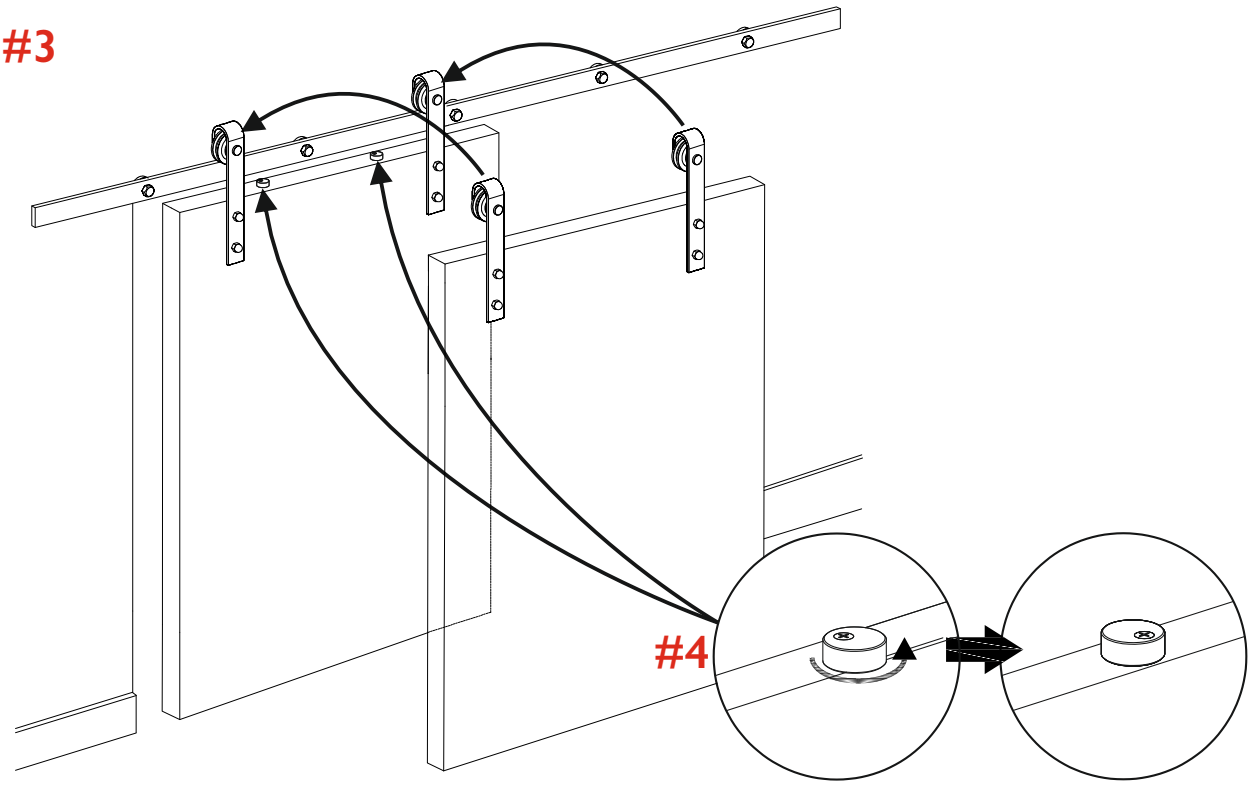


2.5 Montage Bodenführung

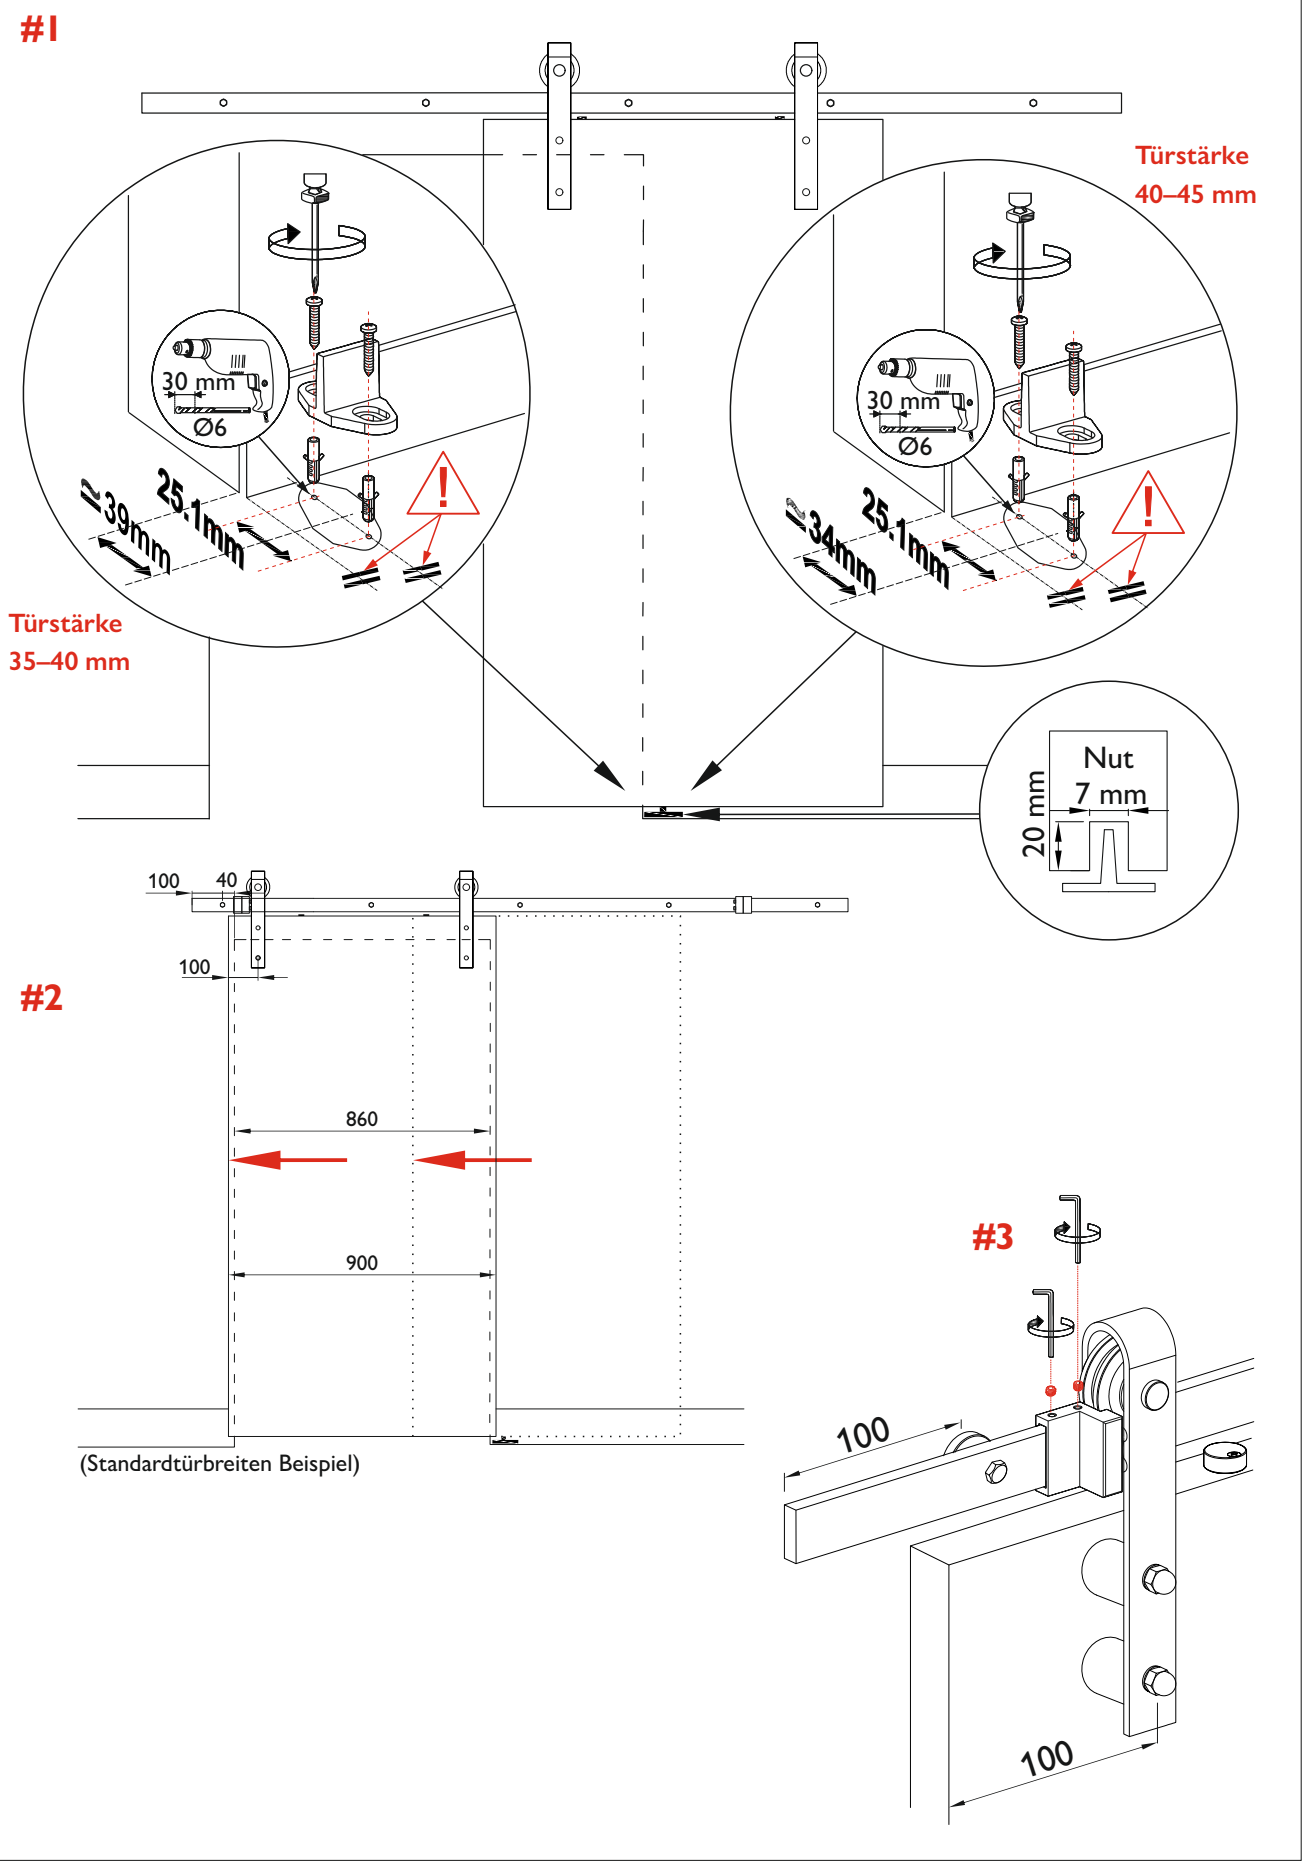



3.1 Einbau Selbsteinzug und Endstopper



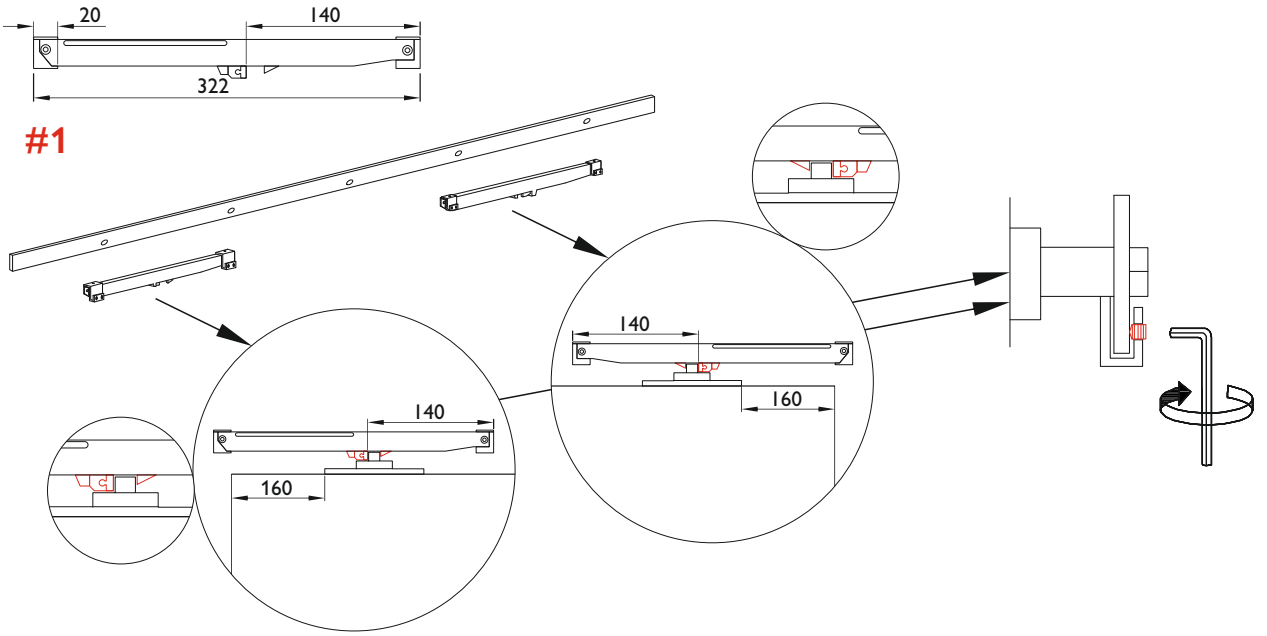

Der Auslöser muss entsprechend der Position der Tür und des Puffers eingestellt und installiert werden.

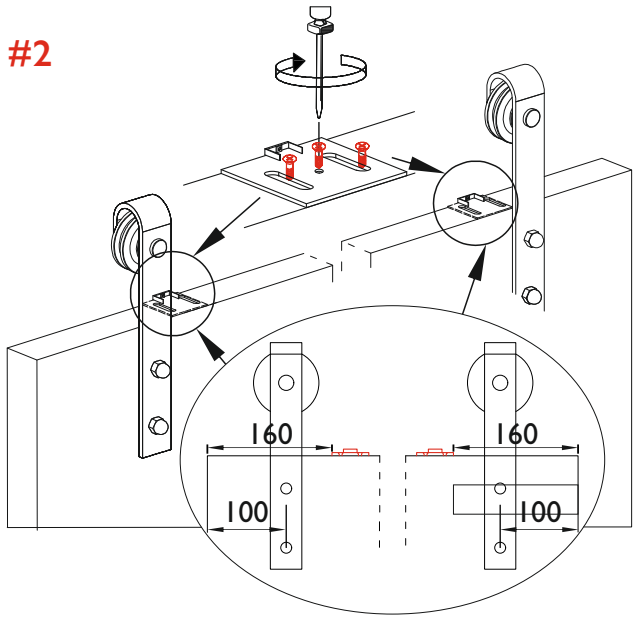

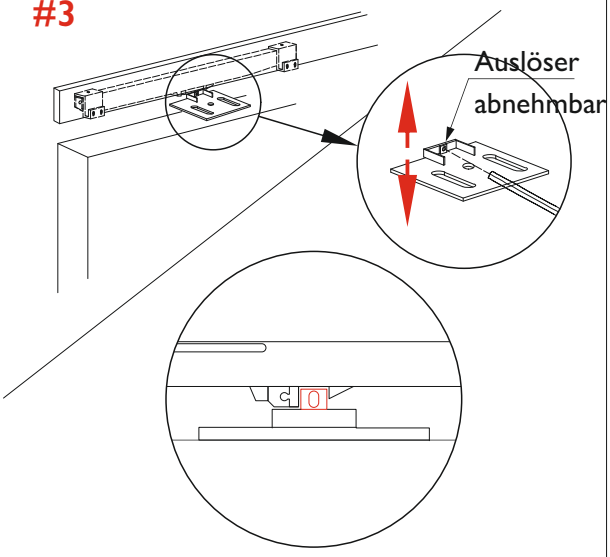

⚠ Achtung

Der Selbsteinzug (Dämpfungssystem) dient lediglich zum sanften Einzug der Schiebetür und darf nicht als Endstopper für die Schiebetür eingesetzt werden. Der zusätzliche Endstopper muss so montiert werden, dass dieser die Tür in der gewünschten Endstellung abstoppt bevor das Dämpfungssystem ganz eingezogen wurde, dies dient gleichzeitig auch zur Sicherung der Tür gegen das Herausfallen durch unsachgemäße Betätigung.

